
子機を準備する

1 子機にバッテリーをセットする


注意

●バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでください。 ●子機のバッテリーは消耗品です。充電が完了しても使える時間が短くなった ときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は 約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文シート(取扱説 明書☞108ページ) でお求めください。

①下図の向きにコネクタを差し込み、バッテリーをセットする

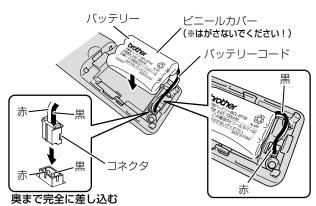

②バッテリーカバーを閉める

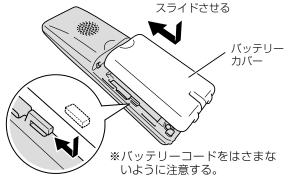


2 子機を充電する

注意


- ●初めてお使いいただくときは、**必ず12時間以上**充電してください。 ●ACアダプタの電源を携帯電話の充電器と同じ電源からとらないでください。
- 子機が正常に動作しない原因となります。
- ●子機を充電器にセットしないで長時間放置しておくとバッテリーが消耗して 使用できなくなります。

①ACアダプタの電源プラグを充電器に差し込む



奥まで完全に差し込み、 横に回して上図のように セットする

②ACアダプタをコンセントに差し込み、子機を充電器にセットする

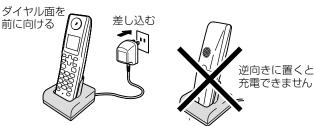

※子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。



×ŧ 🌶

- ●充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジュウデンチュウ」と表示され、(**Ⅲ**)が点滅し充電ランプが点灯します。
- ●バッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジュウデンチュウ」と表示されなかったり、充電ランプが点灯しないことがありますが、 しばらく充電すると表示されます。
- ●充電が完了するとディスプレイに(IIII)が点灯し「ジュウデンチュウ」の表示と充電ランプが消灯します。
- ●充電器の端子が汚れていると、充電できなかったり子機が使用状態になることがあります。こまめに掃除してください。(取扱説明書 ☞69ページ)

子機を壁に掛けて使用する

充電器は、市販されている木ネジ(2本)で壁や柱に取り付けて使用することができます。


①ACアダプタの電源プラグを 充電器に差し込む



奥まで完全に 差し込みます

お願い


②市販されている木ネジ(2本)を壁や柱に 差し込み、充電器を取り付ける

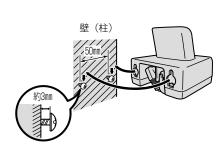



③ACアダプタをコンセントに差し込み、

子機を充電器にセットする

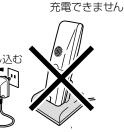

逆向きに置くと

※子機を使用していないときは、 必ず充電器にセットする。

子機の設置、使用環境については取扱説明書№8ページを参照してください。

かんたん設置ガイド

設置や設定についての詳細は、取扱説明書をお読みください。 掲載されているイラストはFAX-310DL/310DWを使用しています。

FAX-310DL/310DW FAX-310TA brother

これから行う作業を確かめましょう。



1 付属品を

を取り除く


3 親機を準備する

記録紙を セットする 4 子機を準備する 子機に 子機を バッテリーを 充電する セットする

※ FAX-310DL/310DWのみ

確認したら、□にチェックマークを入れましょう。 付属品を確認する


箱の中に次のものがそろっているか確認してください。万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁が あったときは、「お客様相談窓口(コールセンター): 50 0120-161-170」にご連絡ください。

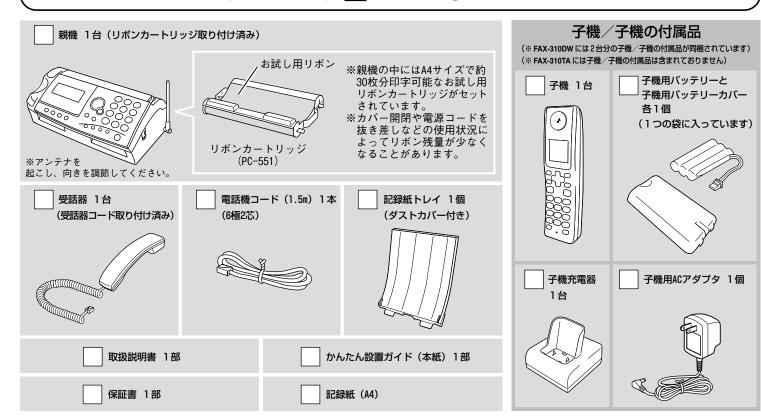

保護用紙を取り除く

本機には、出荷時に内部を保護するための用紙がセットされています。 設置前に必ず取り除いてください。

(1)青いテープを取り、右側のレバーで カバーを開ける

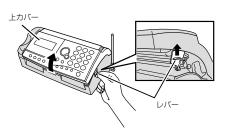

②保護用紙を取り除く



③リボンカートリッジが正常にセッ トされているか確認する

(取扱説明書☞74ページ 手順8)

④上カバーの両端を押して確実に閉 める



親機を準備する

│1 接続する

接続する


①受話器コードを接続する

②電話機コードを接続する

必ず受話器を親機にセットしてください。

③電源コードを接続する

接続の順番を間違えると、設定が正しく行われないこと があります。

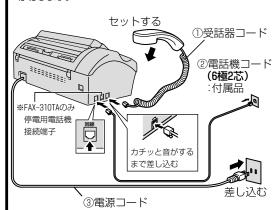

注意

●電源コードと電話機コードを一緒に束ねたり、携 帯電話の充電器などと同じ電源からとらないでく ださい。通話時に雑音が入ることがあります。

×モ 🕖

- ●電源コードを接続すると、音声ガイダンスが流れ
- ●音声ガイダンスの音量は、音量ボタンで調整がで きます。
- ●付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、 6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯 の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ったり、子機が誤鳴動することがあります。



- ●ご使用のパソコンにPHONE端子またはTEL端子があ る場合は、一つの電話回線でパソコンと本機の両方 を接続してお使いいただけます。接続のしかたは取 扱説明書第1章「他の機器を接続して使う」を参照 してください。
- ●電話コンセントがモジュラー式ではなく、直接配 線式の場合は、別途工事が必要です。 ご利用の電話会社にお問い合わせください。





lacksquare 2 「ケータイ通話お得サービス」 * を利用する

サービスを利用する/しないを設定する

①利用する場合は(1²)または○を押す

◆ ②に進んでください。

利用しない場合は(2%)または()を押す

→ 「3 回線種別を設定する」に進んでください。

ケータイオトクサーヒ゛ス リヨウ スル→ [1] シナイ→ [2]

②本機の電話回線を選択する

イッハ°ン→ [1] IP→ [2] ワカラナイ→「テイシ」

一般回線のお客様は(1*)または

ケータイオトクサーヒ゛ス

「3回線種別を設定する」に

コ゛リヨウ テ゛キマス

設定終了しました。

進んでください。

○を押す

IP電話サービスのお客様は (2%)

または○を押す

×モ 🌶

電話回線がわからないお客様は

ケータイオトクサービ、スノ

○を押す

カニュウデンワ センタクNO. ニュウリョク シテクダサイ

ゴリヨウヲ トリヤメマス 加入電話選択番号(IP電話解除

※「ケータイ通話お得サービス」とは

手続き・定額料は不要です。

●「IP電話サービス」とは

●「直収電話サービス」とは

行うサービスです。

固定電話から携帯電話に電話をかけるときに、自動的に通話料

金がお得になる電話サービスに接続する機能です。お申し込み

お買い上げ時はNTTコミュニケーションズの0033モバイル サービスに設定されています。本サービスの設定は後からでも

ひかり電話サービス・直収電話サービス・ケーブルTV局が提

供するIP電話サービスをご利用のお客様は本サービスをご利

インターネットで使用する IPネットワークを利用して通話を

NTT東日本・西日本の電話回線を介さずに、直接お客様のご

自宅と各サービス事業者を結ぶ電話サービスです。 (例:日本テレコムのおとくライン、KDDIのメタルブラス、平成電電のCHOKKAなど)

変更をすることができます。(取扱説明書№26ページ)

用になれませんので「シナイ」に設定してください。

設定をとりやめます。 「3回線種別を設定する」に 進んでください。

加入電話選択番号(IP電話解除番号)を設定する

I P電話サービスをご利用のお客様は、加入電話選択番号(IP電話解除番号)を登録してください。 ③加入電話選択番号(IP電話解除番号)

番号)を入力します。

を入力して () を押す

センタクNO.:

ニュウリョク シテ 「カクテイ〕

文字を消去するには ※ を押す 分からない場合は○を押して、 「3 回線種別を設定する」に 進んでください。

×ŧ 🌶

●加入電話選択番号 (IP電話解除番号) の設定は後からでも 変更をすることができます。(取扱説明書☞26ページ)

④入力した番号を確認する

0000 デOK? ハイ→ [1] イイエ→ [2]

加入電話選択番号(IP電話解除番号)のご案内(2006年1月現在)

事業者名	サービス名	加入電話選択番号
Yahoo!BB (ソフトバンクBB)	Yahoo!* ¹ BBフォン	0000p ** 2
OCN (NTT コミュニケーションズ)	OCN* ¹ ドットフォン	0000
KDDI (DION)	KDDI-IP電話*1	0009 ** 3

その他のIP電話サービスをご利用のお客様は、ご利用中のIP電話事業者 に加入電話選択番号とポーズ入力「p」(()で入力)が必要かお問い合わせください。ポーズ「p」の入力については、「文字の入れ方(親機)」 (取扱説明書☞94ページ)を参照してください。加入電話選択番号(IP電 話解除番号)は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承く

- **1 Yahoo!BB光、OCN光サービス、KDDIメタルプラスはご利用になれません。
 **2 Yahoo!BBをご利用の場合は「0000」のあとにポーズ「p」(())で入力)を入力し
- ※3「IP電話対応機器 (NTT東日本・西日本提供)」をご利用の場合は「0000」を入力

間違いがない場合は①を押す 訂正する場合は②変を押す



ケータイオトクサーヒ゛ス コ゛リヨウ テ゛キマス

センタクNO.: ニュウリョク シテ [カクテイ]

設定終了しました。 「3回線種別を設定する」に 進んでください。

入力画面に戻ります。

$^{ op}m{3}$ 回線種別を設定する

自動で設定する

自動で回線種別の設定が始まります。 ダイヤル回線10PPSをご利用の場合は、手動 で設定してください。(取扱説明書☞10ページ)

カイセン チェック チュウ

……チェック中



プッシュ/ダイヤル20PPSのどち らかに判別されます。

プッシュ カイセン デス



日付・時計表示に切り替わります。

06年01月01日 00:00

……チェック終了

回線種別の自動設定後、「177」(天気予報) につながることをご確認ください。 (通話料金がかかります)


×モ Û

- ●電話回線にはご利用の電話会社との契約により「プ ッシュ回線」·「ダイヤル回線 (10PPS·20PPS)」の3 種類があります。回線種別の設定が正しくないと、 本機からダイヤルした番号を交換局で認識できない ため電話をかけたり、ファクスを送ることができま せん。(電話を受けることはできます。)
- ●回線の自動判別終了後、「カイセンシュベツヲ セッテイシテクダサイ」 と表示されたり、電話がつながらない場合は、手動 で回線種別を設定してください。(取扱説明書 № 10
- ●「カイセンシュベツヲ セッテイシテクダサイ」が表示された場合は、 約30秒経過するとデモ画面(販売店の店頭で使わ れるファクスの機能紹介画面) が表示されメロディ が鳴ります。○を押してデモ画面を終了させてくだ
- ●デモ画面が止まらないときは○を押してデモ画面

4 トレイ・記録紙をセットする

記録紙トレイを取り付ける

①記録紙トレイを両手で完全に差し込む

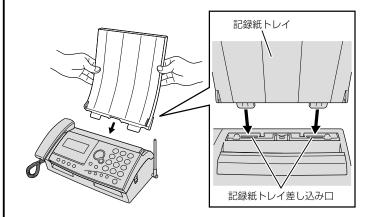

記録紙をセットする


①記録紙をよくさばく




●記録紙はA4サイズ (210×297mm) の コピー用紙または普通紙をご使用くだ

「原稿・記録紙について」(取扱説明書 **☞48ページ**)

②さばいた側を下にしてそろえる

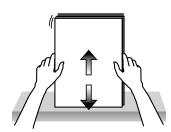

③記録紙トレイのダストカバーを開け、記録紙の印刷面を裏向きし て静かにセットする

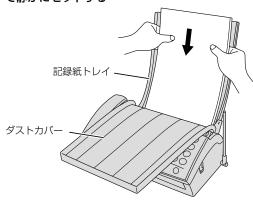

注意

- ●紙をさばかずにセットすると記録紙が正常に送られないことがあります。
- ●紙づまりを防止するため、印刷された用紙を記録紙排出口の周りにためないよ う取り除いてください。
- ●記録紙を追加するときは、記録紙トレイに残っている記録紙をすべて取り除き、 追加する記録紙と合わせてよくさばいてセットしてください。
- ●印刷中に記録紙を追加しないでください。
- ●厚さの異なる記録紙を混ぜてセットしないでください。